



Produkt

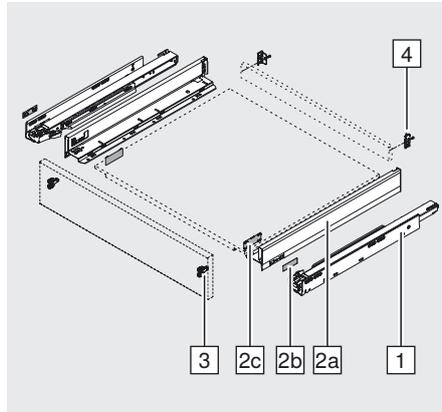

Platzbedarf

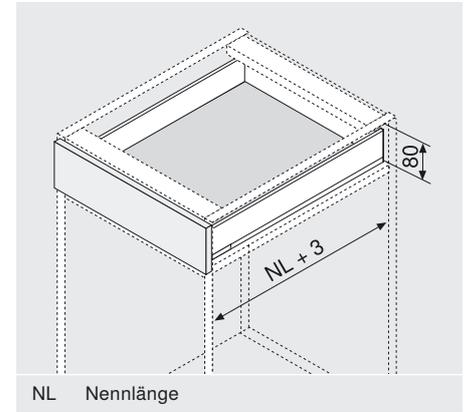

Bestellinformation

	<b>1</b>	<b>Korpusschienen links/rechts</b>			
	<b>Nennlänge</b>	<b>BLUMOTION</b>		<b>TIP-ON</b>	
	450 mm	40 kg	750.4501B	40 kg	750.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	40 kg	750.5001T

	<b>2</b>	<b>Zargen-Set</b>			
	Bestehend aus:				
	2a Zarge links/rechts				
	2b Kundenbranding				
	2c Abdeckkappen				
		<b>Farbvarianten</b>			
	SW-M	OG-M	TS-M		
<b>Nennlänge</b>	Stahl			Inox*	
450 mm	770N4502S			770N4502I	
500 mm	770N5002S			770N5002I	

	<b>3</b>	<b>Frontbefestigung</b>			
	EXPANDO			2 x	ZF7N70E2
	Schrauben			2 x	ZF7N7002

	<b>4</b>	<b>Holzrückwandhalter links/rechts</b>			
		<b>Farbvarianten</b>			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nickel
		Stahl			
	Höhe N	ZB7N000S			

<b>Zubehör</b>					
	<b>5</b>	<b>Befestigungsschrauben für Frontbefestigung</b>			
	Ø 3.5 x 15 mm				609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm				609.1700
	<b>6</b>	<b>Befestigungsschrauben für Holzrückwandhalter und Zarge mit Schubkastenboden</b>			
	Ø 4 x 15 mm				61D.1500
	Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir den Einsatz von Flachkopfschrauben.				

\* mit Antifingerprint-Beschichtung

Planung

<p><b>Platzbedarf im Korpus</b></p>	<p><b>Einbaumaße Front für Schraubmontage</b></p> <p>FA Frontaufschlag</p>	<p><b>Einbohrmaße Front für EXPANDO</b></p>	<p><b>Einbaumaße Rückwand</b></p>
<p><b>Schraubposition der Korpuschienen</b></p> <p>Nennlänge NL (mm)</p> <p>450–500</p> <p>Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 3 mm</p>	<p><b>Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten</b></p> <p>KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge</p> <p><b>Rückwand</b> 39 mm LW - 38 mm</p> <p><b>Boden</b> Holzrückwand NL - 10 mm LW - 35 mm</p> <p><b>Falzmaße</b> 16, 8, 38</p>		
<p><b>Einbohrmaße Boden</b></p>			

Seitenhinweise	
Zubehör	36
Befestigung der Korpuschienen	39
Montage, Demontage und Einstellung	42

\* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene auf liegender Korpusseite